


KALIBRACJA URZĄDZENIA EKO-SNAP

Z lewej strony urządzenia znajdują się potencjometry służące do kalibracji.

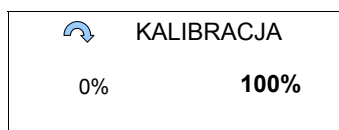

Wszelkie regulacje powinno się wykonywać cienkim wkrętakiem o średnicy około 3mm, z zachowaniem szczególnej ostrożności aby nie uszkodzić elementów regulacyjnych urządzenia

Po prawidłowym zamontowaniu wszystkich elementów wskaźnika poziomego i podłączeniu zasilania należy sprawdzić czy urządzenie przy pustym zbiorniku lub wyciągniętej sondzie pomiarowej wskazuje „0” litrów, jeżeli wskazuje inną wartość niż 0 należy skalibrować potencjometrem 0% aż do osiągnięcia 0 litrów.

Potencjometr kalibracji 100% służy do ustawienia faktycznej ilości cieczy w zbiorniku ,które ma wskazywać wskaźnik poziomego.

Urządzenie jest tylko wstępnie fabrycznie skalibrowane do pomiaru ilości paliwa w zbiorniku i może odbiegać od rzeczywistego wskazania poziomego ze względu na inne czynniki ,takie jak charakter zbiornika lub czynniki zewnętrzne.

UWAGA!!! Wskaźnik poziomego jest przeznaczony tylko do orientacyjnego pomiaru cieczy w zbiorniku i nie może stanowić podstawy do rozliczenia wydawanych cieczy.

Regulacja urządzenia pod kątem wskazań poziomego cieczy nie jest usługą serwisową i nie podlega zgłoszeniom reklamacyjnym.